


TABLE RADIO

TR 1200



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

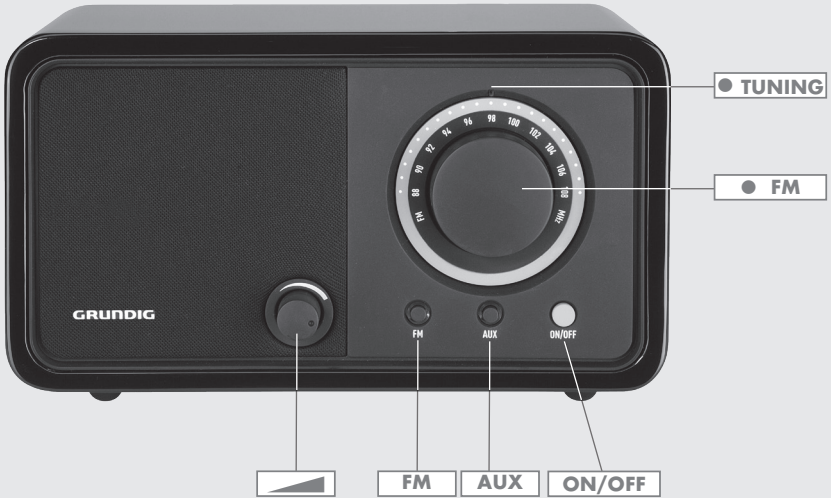

DEUTSCH

- 6 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN
- 7 STROMVERSORGUNG
- 8 AUF EINEN BLICK
- 8 BETRIEB

ENGLISH

- 9 SAFETY AND INFORMATION
- 10 POWER SUPPLY
- 11 OVERVIEW
- 11 OPERATING

FRANCAIS

- 12 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE
- 13 ALIMENTATION ELECTRIQUE
- 14 APERCU
- 14 UTILISATION

ITALIANO

- 15 SICUREZZA E INFORMAZIONI
- 16 ALIMENTAZIONE
- 17 PANORAMICA
- 17 FUNZIONAMENTO

ESPAÑOL

- 18 SEGURIDAD E INFORMACIÓN
- 19 ALIMENTACIÓN
- 20 VISIÓN GENERAL
- 20 FUNCIONAMIENTO

NEDERLANDS

- 21 INFORMATIE EN VEILIGHEID
- 22 STROOMTOEVOER
- 23 OVERZICHT
- 23 BEDIENING

PORTUGUÊS

- 24 SEGURANÇA E INFORMAÇÕES
- 25 ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA
- 26 VISÃO GERAL
- 26 FUNCIONAMENTO

РУССКИЙ

- 27 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- 28 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- 29 ОБЗОР
- 29 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЪЛГАРСКИ

- 30 БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ
- 31 ЗАХРАНВАНЕ
- 32 ПРЕГЛЕД
- 32 ДЕЙСТВИЕ

HRVATSKI

- 33 SIGURNOST I INFORMACIJE
- 34 NAPAJANJE
- 35 PREGLED
- 35 RAD

MAGYAR

- 36 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ
- 37 TÁPFORRÁS
- 38 ÁTTEKINTÉS
- 38 ÜZEMELTETÉS

SLOVENŠČINA

- 39 VARNOST IN INFORMACIJE
- 40 ELEKTRIČNO NAPAJANJE
- 41 PREGLED
- 41 UPRAVLJANJE

LIETUVIŲ K

- 42 VARNOST IN INFORMACIJE
- 43 ELEKTRIČNO NAPAJANJE
- 44 APŽVALGA
- 44 NAUDOJIMAS

POLSKI

- 45 SAUGA IR INFORMACJA
- 46 MAITINIMO ŠALTINIS
- 47 PRZEGLĄD
- 47 OBSŁUGA

ČESKY

- 48 BEZPEČNOST A INFORMACE
- 49 NAPÁJENÍ
- 50 PŘEHLED
- 50 OVLÁDÁNÍ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- 51 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- 52 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
- 53 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
- 53 ΧΡΗΣΗ

DANKS

- 54 SIKKERHED OG INFORMATION
- 55 STRØMFORSYNING
- 56 OVERSIGTW
- 56 I DRIFT

SUOMI

- 57 TURVALLISUUS JA TIEDOT
- 58 VIRTALÄHDE
- 59 YLEISKATSAUS
- 59 TOIMINTA

SVENSKA


- 60 SÄKERHET OCH INFORMATION
- 61 STRÖMFÖRSÖRJNING
- 62 ÖVERSIKT
- 62 ANVÄNDNING

NORSK

- 63 SIKKERHET OG INFORMASJON
- 64 STRØMFORSYNING
- 65 OVERSIKT
- 65 DRIFT

TÜRKÇE

- 66 GÜVENLİK VE BİLGİLER
- 68 GÜÇ KAYNAĞI
- 69 GENEL BAKIŞ
- 69 ÇALIŞTIRMA

- Dette apparat er beregnet til afspilning af audiosignaler.
Enhver anden anvendelse er på det strengeste forbudt.
- Sørg for at apparatet er beskyttet mod vanddråber eller -stænk.
- Undlad at placere nogen beholdere, som f.eks. vaser, på apparatet. De kan vælte og spilde væske på de elektroniske komponenter, hvilket vil udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, på apparatet.
- Brug kun apparatet i et moderat klima.
- Sørg for at apparatet er passende ventileret ved at placere det mindst 10 cm fra andre genstande. Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv.
- Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømkvikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder.
- Ved placering af apparatet skal man bemærke, at møbeloverfladerne er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf det meste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse additiver kan korrodere stativer og holdere, hvilket efterlader rester på møblets overflader, der kan være svære eller umulige at fjerne.
- Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud.
- Åbn aldrig apparatets beklædning. Producenten tager ikke noget ansvar for skade, der er opstået af forkert håndtering.
- Sørg for, at stikket er let at komme til.
-  Husk at længerevarende lytten høje lydstyrker med høretelefoner kan skade din hørelse.

Tekniske data



Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette produkt overholder de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 9/125/EC.

Typepladen er placeret på apparatets bund.

Strømforsyning: 230 V~, 50/60 Hz

Maks. strømforbrug:

I drift < 13 W, Stand-by < 0,5 W

Output:

DIN 45324, 10% THD 5 W

Frekvensbånd:

FM 87,5 ...108,0 MHz

Dimension og vægt:

B x H x T 243 x 135 x 160 mm

Vægt ca. 1,8 kg

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Miljømæssig bemærkning



Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering.

Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.


Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

Lysnettets drift

Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (nederst på apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler.

- 1 Sæt det medfølgende kabel ind i »AC: 230V ~« stikket på apparatet.

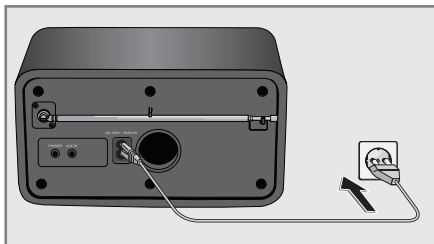

- 2 Sæt netkablet ind i stikket (230V~, 50/60 Hz).

Forsigtig:

- Apparatet er tilsluttet lysnettet med netledningen. Træk strømkablet ud, hvis du ønsker, at apparatet helt skal afbrydes fra lysnettet.
- Tag netstikket ud for at afbryde apparatet fra lysnettet. Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande.

Se tegningen på side 3.

Betjeninger forrest

-  Regulerer lydstyrken.
- FM** Vælger frekvensbåndet FM (UKW).
- AUX** Vælger input kilden for et eksternt apparat.
- ON/OFF** Tænder og slukker for apparatet.
- **FM** Til at indstille en radiostation, med station og frekvensbånd skala.
- Indstiller indikation, lyser op ved bedst mulige indstilling af station.

Betjeningsknapper på bagsiden bagsiden

- Teleskopantenne.
- PHONES** Øretelefon stik (3,5 mm stereo-stik).
Mono afspilning via øretelefoner.
- AUX IN** Audio signal input (stereo/mono) for tilslutning til et eksternt apparat
- AC: 230V ~ 50/60 Hz** Tilslutningsstik til strøm kabel medleveret.

I DRIFT

Radio

1 Tryk på »**ON/OFF**« for at tænde apparatet.


2 Vælg frekvensbånd med »**FM**«.

Bemærk:

- For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter.

3 Find og indstil stationen ved hjælp af »● **FM**«.

- Indstiller indikation, lyser op ved bedst mulige indstilling af station

4 Juster lydstyrken vha. drejeknappen »«.


5 Tryk på »**ON/OFF**« for at tænde apparatet.

Lytte til en ekstern kilde

1 Brug et standard audiokabel for at tilslutte »**AUX IN**« på bagsiden af apparatet til et AUDIO UD stik på et eksternt udstyr.

2 Tryk på »**ON/OFF**« for at tænde apparatet.

3 Vælg input kilde for det eksterne apparat med »**AUX**«.

4 Juster lydstyrken vha. drejeknappen »«.

5 Begynd afspilning på den eksterne enhed.

6 Tryk på »**ON/OFF**« for at tænde apparatet.

Automatisk slukning

Hvis intet lydsignal er tilgængeligt i stikket »**AUX IN**«, skifter apparatet automatisk til standby efter 15 minutter. Tænd for apparatet for at bruge det..

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

www.grundig.com

72011 411 6600 12/42