




# Smart Power Strip

- Quick Start Guide (EN)
- Handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DK)
- Snabbstartsguide (SE)
- Pikaopas (FI)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CZ)
- Príručka pre rýchly štart (SK)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)
- Упутство за коришћење (RS)
- Navodila za uporabo (SI)

## R5104



Version: 2.0

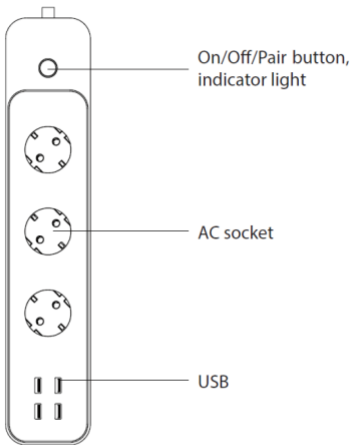

## ***English***

### **Specification**

Rated voltage: 230V~50Hz

Rated current: 16A Max. total

Rated power: 3680W Max. total

Each USB output: Total 5V=2.4A Max.

Total USB output: Total 5V=4.2A Max.

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Max. Transmission Power: 17.8 dBm

Working temperature: -10℃ -40℃

Dimension: 350x71x42mm

Cable length: 1.5 meters

Bluetooth: supported

### **Requirement to use**

1. Woxhome app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate Band)

### **Set up Smart Power Strip to WOOX Home app**

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your smartphone.
2. Open bluetooth on smartphone
3. Enable bluetooth and location permission for WOOX Home app, so that the app can find Smart Power Strip via bluetooth.

## English

4. Launch the app "WOOX Home".
  5. Create a new account or log in to your existing account.
  6. Ensure the indicator light is quick flashing. If the indicator light isn't flashing: hold and press the pair button for 5 seconds until the indicator light starts to flash.
  7. Tap "+" to add the device.
  8. The Smart Power Strip will appear on the app. If Smart Power Strip does not appear, please check if the bluetooth and location permission of WOOX Home app are enabled in smartphone settings.
  9. Select the Smart Power Strip and continue.
  10. Confirm the Wi-Fi network and password.
  11. Note: only 2.4GHz WiFi is supported.
  12. The app will now search for the device and register it to your account.
  13. Enter the device name.
- Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

## Safety



## ***English***

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

## **Cleaning and maintenance Warning!**

- Do not use cleaning solvents or abrasives.

- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

### **Support**

If you need further help or have comments or suggestions please visit [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## ***Nederlands*** ***Vereisten voor gebruik***

1. Woon app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

### **Stel Smart Power Strip in op de WOOX Home-app**

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone.
2. Open bluetooth op smartphone.
3. Schakel bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app, zodat de app Smart Power Strip kan vinden via bluetooth.
4. Start de app "WOOX Home".
5. Maak een nieuwe account aan of log in op uw bestaande account.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert. Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje begint te knipperen.
7. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
8. De Smart Power Strip verschijnt in de app. Als Smart Power Strip niet verschijnt, controleer dan of de bluetooth en locatietoestemming van de WOOX Home-app zijn ingeschakeld in de smartphone-instellingen.

## ***Nederlands***

9. Selecteer de Smart Power Strip en ga verder.
10. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
11. Let op: alleen 2,4 GHz WiFi wordt ondersteund.
12. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich op uw account.
13. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

## **Veiligheid**



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.



## ***Nederlands***

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

### **Reiniging en onderhoud Waarschuwing!**

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

### **Support**

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Was brauchst du**

1. Woon Home App
2. WLAN-Router: 2,4-GHz-Kanal

## **Richten Sie Smart Power Strip für die WOOX Home App ein**

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie.
2. Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone.
3. Aktivieren Sie Bluetooth und die Standortberechtigung für die WOOX Home-App, damit die App Smart Power Strip über Bluetooth finden kann.
4. Starten Sie die App "WOOX Home".
5. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
6. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe schnell blinkt. Wenn die Anzeigelampe nicht blinkt: Halten Sie die Paartaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe zu blinken beginnt.
7. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
8. Die Smart Power Strip wird in der App angezeigt. Wenn der Smart Power Strip nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Bluetooth- und Standortberechtigung

## Deutsch

der WOOX Home-App in den Smartphone-Einstellungen aktiviert ist.

9. Wählen Sie die Smart Power Strip aus und fahren Sie fort.

10. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Kennwort.

11. Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.

12. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.

13. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Gerätename wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

## Sicherheit



- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, falls ein Problem auftreten sollte.
- Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die im Handbuch beschriebenen Zwecke.

## **Deutsch**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, ersetzen Sie es sofort.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.

### **Reinigung und Wartung Warnung!**

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel. • Reinigen Sie das Innere des Geräts nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.

### **Unterstützung**

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen besuchen Sie bitte [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# **Espanol**

## **Que necesitas**

1. Woon home app
2. Enrutador WiFi: canal de 2.4GHz

## **Configurar Smart Power Strip en la aplicación WOOX Home**

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su teléfono inteligente.
2. Abra bluetooth en el teléfono inteligente.
3. Habilite bluetooth y el permiso de ubicación para la aplicación WOOX Home, de modo que la aplicación pueda encontrar Smart Power Strip a través de bluetooth.
4. Inicie la aplicación "WOOX Home".
5. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
6. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado y presione el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear.
7. Toque "+" para agregar el dispositivo.
8. La Smart Power Strip aparecerá en la aplicación. Si Smart Power Strip no aparece, verifique si el bluetooth y el permiso de ubicación de la aplicación WOOX Home están habilitados en la configuración del teléfono inteligente.
9. Seleccione Smart Power Strip y continúe.

10. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.

11. Nota: solo se admite WiFi de 2,4 GHz.

12. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.

13. Ingrese el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizarán el nombre del dispositivo.

### **seguridad**



- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico autorizado cuando se requiera servicio.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y otros equipos si se produce un problema.
- Lea el manual cuidadosamente antes de usar. Guarde el manual para referencia futura.
- Utilice el dispositivo solo para los fines previstos. No utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en el manual.

## ***Espanol***

- No utilice el dispositivo si alguna parte está dañada o defectuosa. Si el dispositivo está dañado o defectuoso, reemplácelo de inmediato.
- El dispositivo es adecuado solo para uso en interiores. No utilice el dispositivo al aire libre. No exponga el producto al agua o la humedad.

### **Limpieza y mantenimiento ¡Advertencia!**

- No utilice disolventes ni abrasivos de limpieza.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, reemplácelo con un nuevo dispositivo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

### **Apoyo**

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Requis pour l'utilisation**

1. Woon home app
2. Routeur WiFi: canal 2,4 GHz

## **Configurer Smart Power Strip sur l'application WOOX Home**

1. Téléchargez et installez l'application «WOOX Home» depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store sur votre smartphone.
2. Ouvrez Bluetooth sur le smartphone.
3. Activez le Bluetooth et l'autorisation de localisation pour l'application WOOX Home, afin que l'application puisse trouver Smart Power Strip via Bluetooth.
4. Lancez l'application "WOOX Home".
5. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
6. Assurez-vous que le voyant lumineux clignote rapidement. Si le voyant ne clignote pas: maintenez et appuyez sur le bouton d'appairage pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter.
7. Appuyez sur «+» pour ajouter l'appareil.
8. La Smart Power Strip apparaîtra sur l'application. Si Smart Power Strip n'apparaît pas, veuillez vérifier si le bluetooth et l'autorisation de localisation de l'application WOOX Home sont activés dans les paramètres du smartphone.
9. Sélectionnez la Smart Power Strip et continuez.



## **français**

10. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.

11. Remarque: seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.

12. L'application recherchera maintenant l'appareil et s'inscrira sur votre compte.

13. Entrez le nom de l'appareil.

Remarque: le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

## **sécurité**



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien agréé lorsque l'entretien est nécessaire.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence future.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.

### **Nettoyage et entretien Attention!**

- N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs de nettoyage
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouvel appareil. • Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide.

### **Support**

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# **Italiano**

## **Richiesto per l'uso**

1. Woon home app
2. Router WiFi: canale 2.4GHz

## **Imposta Smart Power Strip sull'app WOOX Home**

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" da Apple App Store o Google Play Store sul tuo smartphone.
2. Apri il Bluetooth sullo smartphone.
3. Abilita il Bluetooth e il permesso di localizzazione per l'app WOOX Home, in modo che l'app possa trovare Smart Power Strip tramite Bluetooth.
4. Avvia l'app "WOOX Home".
5. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
6. Verificare che l'indicatore luminoso lampeggi rapidamente. Se l'indicatore luminoso non lampeggia: tieni premuto e premi il pulsante di accoppiamento per 5 secondi finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare.
7. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
8. La Smart Power Strip apparirà sull'app. Se Smart Power Strip non viene visualizzato, controlla se il Bluetooth e il permesso di localizzazione dell'app WOOX Home sono abilitati nelle impostazioni dello smartphone.
9. Selezionare la Smart Power Strip e continuare.

10. Confermare la rete Wi-Fi e la password.

11. Nota: è supportato solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

12. L'app ora cercherà il dispositivo e si registrerà sul tuo account.

13. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

### Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto da un tecnico autorizzato quando è necessaria l'assistenza.
- Scollegare il prodotto dalla rete e da altre apparecchiature in caso di problemi.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

## ***Italiano***

- Non utilizzare il dispositivo se qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno. Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

### **Pulizia e manutenzione Avvertenza!**

- Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non tentare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo. Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

### **Support**

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

### **Necessário para uso**

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz canal

### **Configure o Smart Power Strip para o app WOOX Home**

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store em seu smartphone.
2. Abra o bluetooth no smartphone.
3. Ative o bluetooth e a permissão de localização para o aplicativo WOOX Home, para que o aplicativo possa encontrar o Smart Power Strip via bluetooth.
4. Abra o aplicativo "WOOX Home".
5. Crie uma nova conta ou faça login em sua conta existente.
6. Certifique-se de que a luz indicadora está piscando rapidamente. Se a luz indicadora não estiver piscando: segure e pressione o botão de par por 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar.
7. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
8. O Smart Power Strip aparecerá no aplicativo. Se o Smart Power Strip não aparecer, verifique se o bluetooth e a permissão de localização do aplicativo WOOX Home estão habilitados nas configurações do smartphone.
9. Selecione o Smart Power Strip e continue.

## Português

10. Confirme a rede Wi-Fi e a senha.

11. Nota: apenas Wi-Fi de 2,4 GHz é compatível.

12. O aplicativo irá agora procurar o dispositivo e se registrar em sua conta.

13. Digite o nome do dispositivo.

Observação: o nome do dispositivo também será usado pela Amazon Alexa e pelo Google Home.

## Segurança



- Para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve ser aberto apenas por um técnico autorizado quando for necessário reparo.
- Desconecte o produto da rede elétrica e de outros equipamentos, se ocorrer um problema.
- Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Guarde o manual para referência futura.
- Use o dispositivo apenas para os fins a que se destina. Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos no manual.

## **Português**

- Não use o dispositivo se alguma peça estiver danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou com defeito, substitua-o imediatamente.
- O dispositivo é adequado apenas para uso interno. Não use o dispositivo ao ar livre. Não exponha o produto a água ou umidade.

### **Limpeza e manutenção Aviso!**

- Não use solventes ou abrasivos de limpeza
- Não limpe a parte interna do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um novo.
- Limpe a parte externa do dispositivo usando um pano macio e umido.

### **Suporte**

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)



# Dansk

## **Pakraevettilbrug**

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanal

## **Konfigurer Smart Power Strip til WOOX Home-appen**

1. *Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.*
2. *Åbn Bluetooth på smartphone.*
3. *Aktivér Bluetooth- og placeringstilladelse til WOOX Home-appen, så appen kan finde Smart Power Strip via Bluetooth.*
4. *Start appen "WOOX Home".*
5. *Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.*
6. *Sørg for, at indikatorlampen hurtigt blinker. Hvis indikatorlampen ikke blinker: hold og tryk på parringsknappen i 5 sekunder, indtil indikatorlyset begynder at blinke.*
7. *Tryk på "+" for at tilføje enheden.*
8. *Smart Power Strip vises i appen. Hvis Smart Power Strip ikke vises, skal du kontrollere, om Bluetooth- og placeringstilladelsen til WOOX Home-appen er aktiveret i smartphone-indstillinger.*
9. *Vælg Smart Power Strip, og fortsæt.*

10. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.

11. Bemærk: kun 2,4 GHz WiFi understøttes.

12. Appen søger nu efter enheden, og registreringen er på din konto.

13. Indtast enhedens navn.

Bemærk: Enhedsnavnet bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

## Sikkerhed



- For at reducere risikoen for elektrisk stød bør dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er påkrævet.
- Frakobl produktet fra lysnettet og andet udstyr, hvis der skulle opstå et problem.
- Læs manualen omhyggeligt inden brug. Opbevar manualen til fremtidig reference.
- Brug kun enheden til dets tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end beskrevet i manualen.
- Brug ikke enheden, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal du straks udskifte enheden.

## **Dansk**

- Enheden er kun egnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Rør ikke ved enheden med vade hænder.

### **Reng111ring og vedligeholdelse Advarsel!**

- Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler
- Rengør ikke indersiden af enheden.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den med en ny enhed.
- Rengør enhedens yderside med en blød, fugtig klud.

### **Support**

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Krävs för användning**

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz channel

## **Ställ in Smart Power Strip till WOOX Home-appen**

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
2. Öppna Bluetooth på smarttelefonen.
3. Aktivera Bluetooth och platsbehörighet för WOOX Home-appen så att appen kan hitta Smart Power Strip via Bluetooth.
4. Starta appen "WOOX Home".
5. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
6. Se till att indikatorlampan snabbt blinkar. Om indikatorlampan inte blinkar: håll ned och tryck på parknappen i 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka.
7. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
8. Smart Power Strip visas i appen. Om Smart Power Strip inte visas, kontrollera om Bluetooth och platsbehörighet för WOOX Home-appen är aktiverad i smartphone-inställningarna.
9. Välj Smart Power Strip och fortsätt.

## Svenska

10. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet.

11. Obs! Endast 2,4 GHz WiFi stöds.

12. Appen kommer nu att söka efter enheten och registrera dig till ditt konto.

13. Ange enhetens namn.

Obs! Enhetsnamnet kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.

## Säkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av en auktoriserad tekniker när service krävs.
- Koppla bort produkten från elnätet och annan utrustning om ett problem skulle uppstå.
- Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Förvara manualen för framtida referens.
- Använd endast enheten för dess avsedda ändamål. Använd inte enheten för andra ändamål än som beskrivs i manualen.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller defekt. Om enheten är skadad eller defekt, byt ut enheten omedelbart.

- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Använd inte enheten utomhus. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

- Rör inte vid enheten med vata händer.

### **Rengöring och underhåll Varning!**

- Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt ska du byta ut den med en ny enhet.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk, fuktig trasa.

### **Stöd**

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# **Suomi**

## **Käyttöä varten tarvitaan:**

1. WOOX Home -sovellus
2. WLAN-yhteensopiva reititin: 2,4 GHz

## **Lisää jatkojohto WOOX Home- sovellukseen:**

1. Lataa ja asenna WOOX Home- sovellus älypuheliminesi Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta.
2. Kytke bluetooth älypuhelimessasi päälle.
3. Ota bluetooth- ja sijaintilupa käyttöön WOOX Home -sovelluksessa, jotta sovellus löytää yhteyden bluetoothin kautta.
4. Käynnistä WOOX Home -sovellus.
5. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
6. Varmista, että jatkojohdon merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos merkkivalo ei vilku, pidä nollauspainiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
7. Lisää laite napauttamalla "+".
8. Jatkojohto ilmestyy sovellukseen. Jos jatkojohto ei tule sovelluksessa näkyviin, tarkista älypuhelimien asetuksista, ovatko WOOX Home- sovelluksen bluetooth- ja sijaintiluvat käytössä.
9. Valitse jatkojohto ja jatka.

10. Vahvasta WiFi-verkko ja salasana.
11. Huom, tämä laite tukee ainoastaan 2.4 GHz:n WiFi-verkkoa.
12. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tilillesi.
13. Anna laitteelle nimi. Huomaa: Laitenimeä käyttää myös Amazon Alexa ja Google Home.

## Turvallisuus



- Sähköiskuvaaran välttämiseksi tuotteen saa huoltotilanteissa avata ainoastaan ammattihenkilö.
- Jos ilmenee ongelmia, irrota tuote pistorasiasta ja muista laitteista.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Pidä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sen omaan käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin kuin käyttööppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on vaurioitunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.



## ***Suomi***

- Laite soveltuu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona. Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

### **Puhdistus ja huolto Varoitus!**

- Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia aineita.
- Älä puhdista laitteen sisäosaa.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
- Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä kosketa laitetta märillä käsillä.

## **Tuki**

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, siirry osoitteeseen [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com).

## **Wymagane do użycia**

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanał

## **Skonfiguruj inteligentną listwę zasilającą w aplikacji WOOX Home**

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na swoim smartfonie.
2. Otwórz Bluetooth na smartfonie.
3. Włącz Bluetooth i pozwolenie na lokalizację dla aplikacji WOOX Home, aby aplikacja mogła znaleźć inteligentną listwę zasilającą przez bluetooth.
4. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
5. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
6. Upewnij się, że lampka wskaźnika szybko miga. Jeśli lampka wskaźnika nie miga: przytrzymaj i naciśnij przycisk parowania przez 5 sekund, aż lampka wskaźnika zacznie migać.
7. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
8. Smart Power Strip pojawi się w aplikacji. Jeśli inteligentna listwa zasilająca nie pojawia się, sprawdź, czy zezwolenie na Bluetooth i lokalizację aplikacji WOOX Home jest włączone w ustawieniach smartfona.
9. Wybierz Smart Power Strip i kontynuuj.

## **Polski**

10. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.

11. Uwaga: obsługiwane jest tylko WiFi 2,4 GHz.

12. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.

13. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

## **Bezpieczeństwo**



- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ten produkt powinien być otwierany przez autoryzowanego technika tylko wtedy, gdy wymagany jest serwis.
- Odlöt CZ produkt od sieci i innego sprzętu, jeśli wystąpi problem.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem. Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek częściowo jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy je natychmiast wymienić.

- Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie wystawiaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

### **Czyszczenie i konserwacja Ostrzeżenie!**

- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych
- Nie czyść wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wymień je na nowe.
- Oczyszczyć obudowę urządzenia miękką, wilgotną ściereczką.

## **Wsparcie**

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# Cesky

## ***Vyiodujese pro pouiti***

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanál

### **Nastavte Smart Power Strip na aplikaci WOOX Home**

1. Stáhněte a nainstalujte si do smartphonu aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store.
2. Otevřete bluetooth na smartphonu.
3. Povolte bluetooth a povolení polohy pro aplikaci WOOX Home, aby aplikace mohla najít Smart Power Strip přes bluetooth.
4. Spusťte aplikaci „WOOX Home“.
5. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
6. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká. Pokud kontrolka neblíká: podržte stisknuté tlačítko párování po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka.
7. Klepnutím na „+“ přidáte zařízení.
8. V aplikaci se objeví Smart Power Strip. Pokud se Smart Power Strip neobjeví, zkontrolujte, zda je v nastavení smartphonu povoleno bluetooth a povolení k poloze aplikace WOOX Home.
9. Vyberte Smart Power Strip a pokračujte.

10. Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
11. Poznámka: Podporováno je pouze 2,4 GHz WiFi.
12. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na vašem účtu.
13. Zadejte název zařízení.  
Poznámka: Název zařízení bude používat také Amazon Alexa a Google Home.

## Bezpečnost



- Aby se snížilo riziko urazu elektrickým proudem, měl by být tento produkt otevřen autorizovaným technikem, pouze pokud je vyžadován servis.
- Pokud by se vyskytl problém, odpojte produkt od sítě a jiného zařízení.
- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.
- Zařízení používejte pouze k zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vynechte.

## **Cesky**

- Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití.  
Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte výrobek vodě nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se zařízení mokryma rukama.

### **èisten a udržba Varování!**

- Nepoužívejte eště rozpouštědla nebo abraziva
- Necistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové.
- Vnější část přístroje očistěte měkkým navlhčeným hadříkem.

### **Podpora**

Po ud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, navštivte prosím [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Vyiaduje sa na pouiitie**

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanál

## **Nastavite Smart Power Strip na aplikacijo WOOX Home**

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store na svoj pametni telefon.
2. Odprite bluetooth na pametnem telefonu.
3. Omogočite bluetooth in dovoljenje za lokacijo za aplikacijo WOOX Home, tako da lahko aplikacija poišče Smart Power Strip prek Bluetootha.
4. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
5. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječega.
6. Poskrbite, da lučka hitro utripa. Če lučka ne utripa: pridržite in pritisnite tipko za par 5 sekund, dokler lučka ne začne utripati.
7. Tapnite »+«, da dodate napravo.
8. V aplikaciji se prikaže Smart Power Strip. Če se Smart Power Strip ne prikaže, v nastavitvah pametnega telefona preverite, ali sta Bluetooth in dovoljenje za lokacijo aplikacije WOOX Home omogočena.
9. Izberite Smart Power Strip in nadaljujte.



## **slovensky**

10. Potrdite omrežje Wi-Fi in geslo.

11. Opomba: podprt je samo 2,4 GHz WiFi.

12. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.

13. Vnesite ime naprave.

Opomba: Ime naprave bosta uporabljali tudi Amazon Alexa in Google Home.

## **bezpečnosť**



- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok by mal byť otváraný autorizovaným technikom iba v prípade potreby servisu.
- Ak sa vyskytne problém, výrobok odpojte od elektrickej siete a od ostatných zariadení.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Návod si uschovajte pre budúce použitie.
- Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako je opísané v príručke.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je niektorá časť poškodená alebo poškodená. Ak je zariadenie poškodené alebo poškodené, okamžite ho vymeňte.

- Zariadenie je vhodné iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte prístroj vonku. Vyrobené nevystavujte vode ani vlhkosti.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.

### **èistenie a udriaba Varovanie!**

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Necistíte vnútro zariadenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať. Ak zariadenie nepracuje správne, vymeňte ho za nové.
- Vonkajšiu časť zariadenia čistíte mäkkou navlhčenou

### **podpora**

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte stránku [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **magyar**

### **Hosznólothoz szükséges**

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz-es csatorna

### **Állítsa be a Smart Power Strip to WOOX Home alkalmazást**

1. Töltse le és telepítse az okostelefonjára a „WOOX Home” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból.
2. Nyissa meg a Bluetooth okostelefonon.
3. Engedélyezze a Bluetooth és a helymeghatározási engedélyt a WOOX Home alkalmazáshoz, hogy az alkalmazás bluetooth-on keresztül megtalálja az intelligens tápcsíkot.
4. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
5. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
6. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog. Ha a jelzőfény nem villog: tartsa lenyomva és tartsa lenyomva a pár gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény villogni kezd.
7. Érintse meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.
8. A Smart Power Strip megjelenik az alkalmazásban. Ha a Smart Power Strip nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy az okostelefon beállításában engedélyezve van-e a WOOX Home alkalmazás bluetooth és helymeghatározási engedélye.

9. Válassza ki a Smart Power Strip-et és folytassa.
10. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózatot és a jelszót.
11. Megjegyzés: csak 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
12. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja magát a fiókjába.
13. Írja be az eszköz nevét.

Megjegyzés: Az eszköz nevét az Amazon Alexa és a Google Home is használja.

## **Biztonság**



- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ezt a terméket csak hivatalos szakember nyithatja ki, ha javításra van szükség.
- Ha probléma merül fel, huzza ki a készüléket a hálózatról és az egyéb készülékektől.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa a kézikönyvet későbbi referenda céljából.
- A készüléket csak a rendeltetésszerűen használja. A készüléket csak a kézikönyvben leírt célokra használja.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. Ha az eszköz sérült vagy hibás, akkor azonnal cserélje ki.

## ***magyar***

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a készüléket szabadban. Ne tegye ki a terméket fáznek vagy nedvességnek.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

### **Tisztítás és karbantartás Figyelem!**

- Ne használjon tisztító oldószert vagy surolószert
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne kísérelje meg megjavítani a készüléket. Ha az eszköz nem működik megfelelően, cserélje ki egy új eszközre.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.

## **Támogatás**

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevételei vagy javaslata van, látogasson el a [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com) webhelyre.

### ***Necesar pentru utilizare***

1. Woon home app
2. Router WiFi: canal de 2,4 GHz

### **Configurați Smart Power Strip în aplicația WOOX Home**

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe telefonul smartphone.
2. Deschideți Bluetooth pe smartphone.
3. Activați permisiunea Bluetooth și locația pentru aplicația WOOX Home, astfel încât aplicația să poată găsi Smart Power Strip prin Bluetooth.
4. Lansați aplicația „WOOX Home”.
5. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
6. Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește rapid. Dacă indicatorul luminos nu clipește: țineți apăsat butonul de pereche timp de 5 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească.
7. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
8. Smart Power Strip va apărea pe aplicație. Dacă Smart Power Strip nu apare, vă rugăm să verificați dacă permisiunea Bluetooth și locația aplicației WOOX Home sunt activate în setările smartphone-ului.
9. Selectați Smart Power Strip și continuați.
10. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
11. Notă: este acceptat doar WiFi de 2,4 GHz.

## Română

12. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.

13. Introduceți numele dispozitivului.

Notă: numele dispozitivului va fi, de asemenea, utilizat de Amazon Alexa și Google Home.

## Siguranță



- Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest produs trebuie deschis doar de către un tehnician autorizat atunci când este necesară service-ul.
- Deconectați produsul de la rețeaua electrică și alte echipamente dacă ar trebui să apară o problemă.
- Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile propuse. Nu folosiți dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu folosiți dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți-l imediat.

- Dispozitivul este potrivit numai pentru uz interior. Nu folositi dispozitivul în aer liber. Nu expuneti produsul la apă sau umezeală.
- Nu atingeti dispozitivul cu mâinile ude.

### **Cură1are Ji între1inere Avertisment!**

- Nu folositi solventi de curătare sau abrazivi
- Nu curătati interiorul dispozitivului.
- Nu încercati să reparati dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiti-1 cu un dispozitiv nou.
- Curătati exteriorul dispozitivului folosind o cârpă moale i umedă.

### **Asustine**

Dacă aveti nevoie de ajutor suplimentar sau aveti comentarii sau sugestii, vizitati [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)



## **Српски**

### **Захтев за употребу:**

1. Вook кућна апликација
2. Рутер са омогућеном ВЛАН мрежом: 2,4 ГХз (одвојени опсег)

### **Подесите Смарт Повер Стрип на апликацију ВООКС Хоме**

1. Преузмите и инсталирајте апликацију „ВООКС Хоме“ из Аппле Апп Сторе-а или Гоогле Плаи продавнице на свој паметни телефон.
2. Отворите Блуетоотх на паметном телефону.
3. Омогућите Блуетоотх и дозволу за локацију за апликацију ВООКС Хоме, тако да апликација може да пронађе Смарт Повер Стрип путем блуетоотх-а.
4. Покрените апликацију „ВООКС Хоме“.
5. Направите нови налог или се пријавите на постојећи.
6. Уверите се да лампица индикатора брзо трепери. Ако индикаторска лампица не трепће: држите и притисните тастер за упаривање 5 секунди док индикаторска лампица не почне да трепери.
7. Додирните „+“ да бисте додали уређај.
8. Смарт Повер Стрип ће се појавити у апликацији. Ако се Смарт Повер Стрип не појави, проверите да ли су у подешавањима паметног телефона омогућени Блуетоотх и дозвола за локацију апликације ВООКС Хоме.

9. Изаберите Смарт Повер Стрип и наставите.

10. Потврдите Ви-Фи мрежу и лозинку.

11. Напомена: подржан је само ВиФи од 2,4 ГХз.

12. Апликација ће сада тражити уређај и регистровати се на ваш рачун.

13. Унесите име уређаја.

Напомена: Име уређаја користиће и Амазон Алека и Гоогле Хоме.

## Сигурност



- Да би се смањио ризик од електричног удара, овај производ треба да отвори само овлашћени техничар само када је потребна услуга.
- Ако проблем дође, искључите производ из електричне мреже и друге опреме.
- Пажљиво прочитајте упутство пре употребе. Приручник сачувајте за будућу употребу.
- Уређај користите само за предвиђене сврхе. Уређај немојте користити у друге сврхе него што је описано у упутству.
- Не користите уређај ако је неки део оштећен или неисправан. Ако је уређај оштећен или неисправан, одмах га замените.
- Уређај је погодан само за унутрашњу употребу. Не користите уређај на отвореном.

## Српски

- Не излажите производ води или влази.
- Не додирујте уређај мокрим рукама.

### **Чишћење и одржавање Упозорење!**

- Не користите раствараче или абразиве за чишћење.
- Не чистите унутрашњост уређаја.
- Не покушавајте да поправите уређај. Ако уређај не ради правилно, замените га новим.
- Очистите спољну страну уређаја меком, влажном крпом.

### **Подршка**

Ако вам је потребна додатна помоћ или имате коментаре или сугестије, посетите [www.воокхоме.цом](http://www.воокхоме.цом)

## Požiadavka na použitie:

1. Domáca aplikácia Wox
2. Router s podporou WLAN: 2,4 GHz (samostatné pásmo)

## Nastavte si Smart Power Strip na aplikáciu WOOX Home

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „WOOX Home“ z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store do svojho smartphonu.
2. Otvorte bluetooth na smartfóne.
3. Povoľte bluetooth a povolenie polohy pre aplikáciu WOOX Home, aby mohla aplikácia nájsť Smart Power Strip cez bluetooth.
4. Spustíte aplikáciu „WOOX Home“.
5. Vytvorte nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
6. Uistite sa, že kontrolka rýchlo bliká. Ak kontrolka neblinká: podržte stlačené tlačidlo párovania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikáť kontrolka.
7. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
8. V aplikácii sa objaví Smart Power Strip. Ak sa inteligentný napájací pás nezobrazí, skontrolujte, či je v nastaveniach smartfónu povolené bluetooth a povolenie na polohu aplikácie WOOX Home.
9. Vyberte Smart Power Strip a pokračujte.
10. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.

## **Slovák**

11. Poznámka: Podporované je iba WiFi 2,4 GHz.

12. Aplikácia teraz vyhledá zariadenie a zaregistruje sa na vašom účte.

13. Zadaťte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.

## **Bezpečnosť**



- Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, mal by tento produkt otvárať iba autorizovaný technik, iba ak je nutný servis.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte výrobok od elektrickej siete a od iného zariadenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Príručku si uschovajte pre budúce použitie.
- Používajte prístroj iba na účely, na ktoré je určený. Nepoužívajte prístroj na iné účely, ako sú uvedené v návode.
- Nepoužívajte prístroj, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo poškodená. Ak je prístroj poškodený alebo chybný, okamžite ho vymeňte.
- Zariadenie je vhodné len na použitie v interiéri. Nepoužívajte prístroj vonku.

- Nevystavujte výrobok vode alebo vlhkosti .
- Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami.  
Čistenie a údržba Varovanie!
- Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.
- Nečistite vnútro prístroja.
- Nepokúšajte sa prístroj opraviť. Ak zariadenie nefunguje správne, nahradte ho novým.
- Vonkajšiu časť zariadenia čistite mäkkou vlhkou handričkou.

### **podpora**

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte stránku [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)