

Monteringsanvisning RAP-SB-178-AP9U

Viktigt! Montera inte fast denna hållare om du har en kall instrumentbräda eller fäste. Då kan limmet få svårt att fästa och härda.

Detta ingår i produkten:

- A.) Bottenbas
- B.) Mellanbas med liten skruv
- C.) Toppbas
- D.) Dubbelhäftande PSA-platta
- E.) 2 mindre muttrar (för skruv H)
- F.) 2 större muttrar (för skruv G)
- G.) Skruv, längd 15mm
- H.) Skruv, längd 20mm
- I.) iPhonehållare
- J.) Våtservett



Börja med att skruva fast den lilla skruven på mellanbasen (B).



Skruva sedan fast toppbasen (C) på hållaren (I) med mutter (F) och skruv (G).




Böj undan den runda gummibasen och använd mutter (E) samt skruv (H) för att montera ihop Bas (A) med (B).



Rengör ytan där fästet ska monteras med våtservetten som medföljer (J). Låt ytan bli torr innan du monterar fast fästet.




Klistra fast den medföljande PSA-plattan (D) på bottenbasen (A). OBS! Detta bör inte göras på kalla ytor.

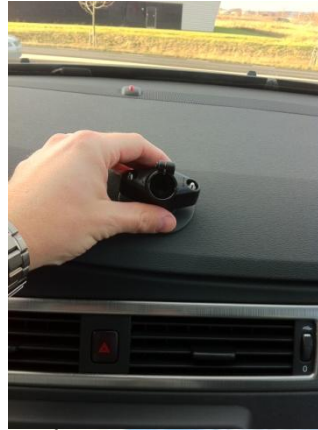

Montera sedan fast basen på instrumentpanelen på den ytan som du tidigare rengjort. För bästa montering låt limmet härda en stund innan du belastar fästet.



Tryck fast kulan som monterats på hållaren (I) i den fastsatta basen. När du sedan bestämt den vinkel du vill ha, lås fast hållaren med den lilla skruven på mellanbasen (B).

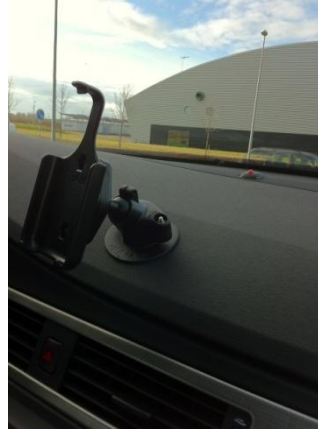

Nu är de bara till att ta fram din iPhone och montera den i hållaren.